

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Усилитель Wi-Fi сигнала WNP-RP-004

### Особенности:

- Компактный дизайн
- Встроенная антенна
- Быстрая настройка с помощью веб-интерфейса или функции WPS
- Отключаемый LED индикатор
- Наличие LAN порта

### Технические характеристики:

- Интерфейс: 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45)
- Кнопки: Кнопка WPS (автоматическое создание беспроводной сети Wi-Fi) / Reset (сброс настроек); кнопка вкл/выкл
- Антenna: 2x3 дБи ±1 дБи
- Энергопотребление: около 3 Вт
- Стандарты беспроводной передачи данных: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n
- Диапазон WiFi: 2,4 ГГц
- Скорость передачи: до 300 Мбит/с
- Режимы работы: усилитель беспроводного сигнала/точка доступа
- Защита беспроводной сети: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-MIXED-PSK
- Размеры: 41 x 41 x 67 мм
- Вес нетто: ~45 г

### Системные требования:

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Благодарим Вас за покупку и использование нашего усилителя Wi-Fi сигнала. Это руководство поможет Вам настроить устройство для использования в домашней сети.

## НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ WI-FI СИГНАЛА


Прежде чем Вы сможете использовать усилитель Wi-Fi сигнала, Вы должны подключить его к маршрутизатору.

**Существует два способа подключения ретранслятора к маршрутизатору:**

- A. С помощью кнопки WPS (автоматическое создание беспроводной сети Wi-Fi)
- B. Вручную



### **A: Подключение ретранслятора через WPS**

1. Подключите репитер к источнику питания и подождите 1 минуту, пока индикатор не начнет медленно мигать.
2. Нажмите кнопку WPS на Вашем маршрутизаторе (большинство маршрутизаторов имеют эту функцию, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора за дополнительной информацией). На большинстве маршрутизаторов, когда WPS будет активирован, индикатор начнет мигать.
3. Нажмите кнопку WPS на Вашем усилителе Wi-Fi сигнала в течение одной секунды. Ваш усилитель Wi-Fi сигнала теперь автоматически подключится к маршрутизатору. Во время подключения индикатор на усилителе Wi-Fi сигнала будет быстро мигать.
4. Когда усилитель Wi-Fi сигнала закончит подключение, индикатор будет гореть непрерывно. Имя беспроводной сети при подключении через WPS будет Gembird Wi-Fi Repeater, пароль 12345678.

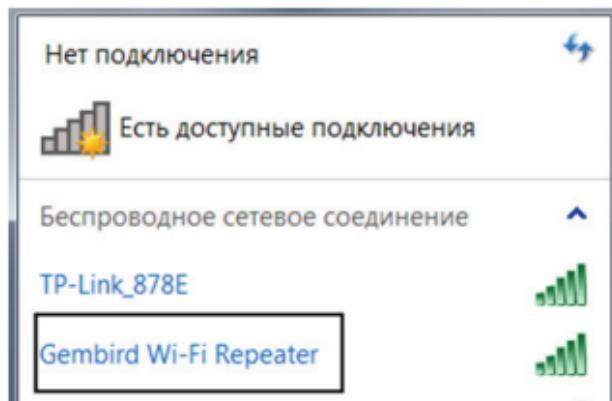


## Б. Ручная настройка усилитель Wi-Fi сигнала


- Подключите репитер к источнику питания и подождите 1 минуту, пока индикатор не начнет медленно мигать.
- Откройте настройки Wi-Fi ПК, планшета или смартфона и подключите его к Wi-Fi сети репитера. Эта сеть называется: Gembird Wi-Fi Repeater. Пароль (по умолчанию): 12345678.

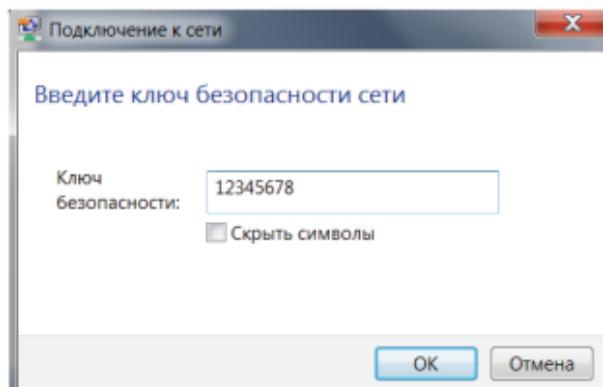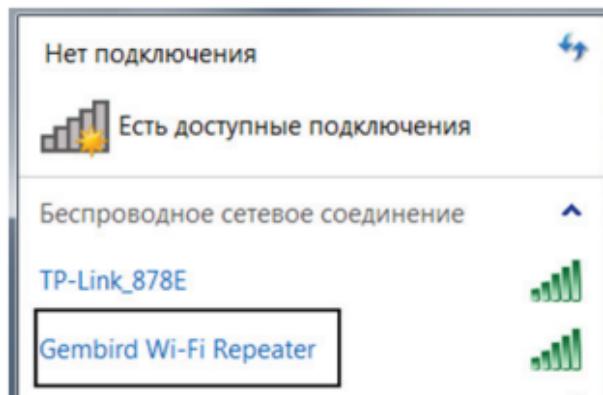


- Откройте свой интернет-браузер (IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera) и введите «192.168.10.1» в поле адреса (не используйте поле поиска Google)

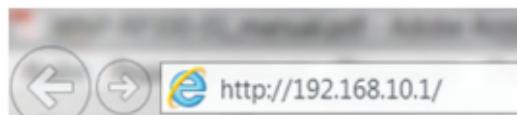

#### 4. Имя пользователя и пароль по умолчанию admin

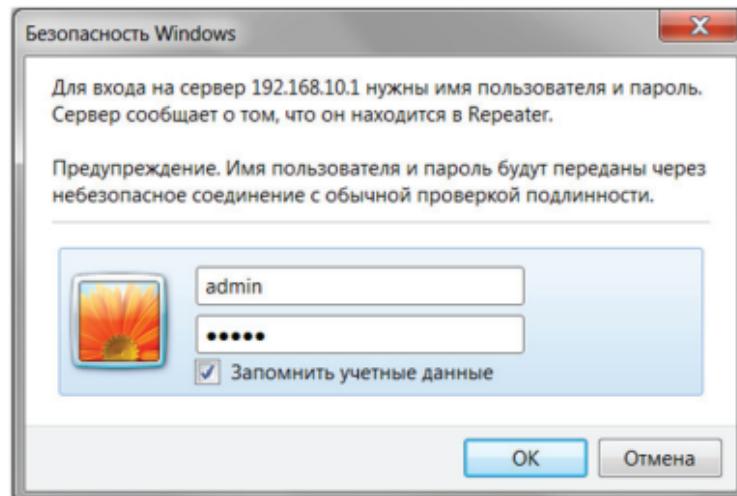

Далее следуйте инструкциям «Мастера установки»

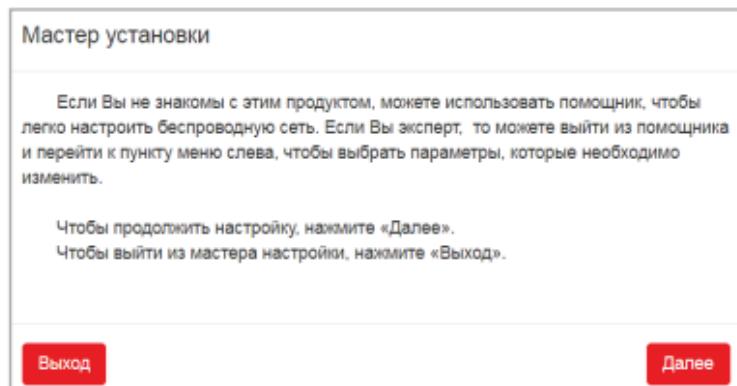

**Есть два варианта использования устройства:**

- А. Режим ретранслятора
- Б. Точка доступа

### **A. Режим ретранслятора**

1. Если Вам требуется расширить зону покрытия Wi-Fi сигнала, выберете «Режим ретранслятора» и нажмите «Далее»

Выберите беспроводной режим

Два разных режима беспроводной связи, пожалуйста, выберите который Вам подходит

Режим ретранслятора  Точка доступа

**Выход** **Назад** **Далее**

2. Нажмите «Сканировать сеть роутера».

Беспроводная сеть

SSID маршрутизатора:  ?

Шифрование: Без шифрования

Пароль роутера:  🔒 ?

**Сканировать сеть роутера**

Копировать SSID с маршрутизатора:

SSID репитера: Gembird Wi-Fi Repeater ?

Шифрование: WPA2-PSK

Пароль репитера: \*\*\*\*\* 🔒 ?

**Выход** **Назад** **Завершить**

3. На появившейся странице отобразятся все доступные сети. Выберите сеть, которую требуется расширить, напротив нее поставьте галку. Для сохранения настроек нажмите «Да».

номер	SSID	MAC	Шифрование	Сила сигнала	Выбрать
1	TP-Link_878E	b0:4e:26:fa:87:8e	WPA2PSK	-15dBm	<input checked="" type="checkbox"/>
2	KLFREE	28:28:5d:8c:81:c2	WPA2PSK	-74dBm	<input type="checkbox"/>

Первая страница Предыдущая страница 1 2 Следующая страница Последняя страница

Отмена Повторное сканирование Да

4. Далее введите пароль от сети, чтобы увеличить дальность действия сигнала.

SSID маршрутизатора: TP-Link\_878E

Шифрование: WPA-PSK

Пароль роутера: \*\*\*\*\*

Сканировать сеть роутера

А также введите имя новой сети, которую создаст усилитель Wi-Fi сигнала (по умолчанию это будет имя\_вашей\_сети\_ext), и пароль.

SSID репитера: TP-Link\_878E\_ext

Шифрование: WPA-PSK

Пароль репитера: \*\*\*\*\*

Либо Вы можете скопировать эти данные с маршрутизатора, передвинув переключатель в положение ВКЛ. При этом имя сети и пароль будут установлены те же самые, что и у маршрутизатора.

Копировать SSID с маршрутизатора  Вкл

5. После того как заполните все необходимы поля, нажмите кнопку «Завершить»

Беспроводная сеть

SSID маршрутизатора: TP-Link\_878E ?

Шифрование: WPA-PSK

Пароль роутера: \*\*\*\*\* ? ?

Копировать SSID с маршрутизатора  Вкл

## Б. Точка доступа

1. Если Вам требуется обеспечение беспроводного доступа к уже существующей проводной сети, выберите режим точки доступа и нажмите «Далее»

Выберите беспроводной режим

Два разных режима беспроводной связи, пожалуйста, выберите который Вам подходит

Режим ретранслятора  Точка доступа

- Подсоедините усилитель Wi-Fi сигнала к модему или проводному роутеру кабелем витая пары.
- Задайте имя, тип шифрования и пароль для беспроводной сети. Либо используйте значения, установленные по умолчанию: имя сети – Gembird Wi-Fi Repeater; шифрование – WPA2-PSK; пароль – 12345678. Далее нажмите кнопку «Завершить»

Беспроводная сеть

SSID	Gembird Wi-Fi Repeater	?
Шифрование	WPA2-PSK	▼
Пароль	*****	?

Выход      Назад      Завершить

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ


Вы можете выполнить сброс к заводским настройкам, сменить пароль к веб-интерфейсу, отключить подсветку, либо перепрошить устройство на вкладке «Система» в боковом меню.

- Для выполнения сброса к заводским настройкам зажмите кнопку WPS/RESET более чем на 6 секунд на усилителе Wi-Fi сигнала или на вкладке «Система» нажмите «Выполнить сброс».


Восстановить

Восстановить настройки по умолчанию      Выполнить сброс ?

2. Для отключения подсветки передвиньте переключатель на вкладке «Система» в положение Выкл.

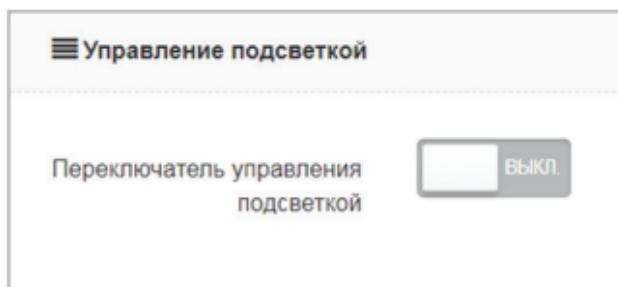

3. Для перепрошивки устройства скачайте последнюю прошивку с сайта <http://gembird.ru/>. Далее укажите путь к файлу с прошивкой нажав кнопку «Выбрать» и нажмите кнопку «Прошить». После перепрошивки сделайте сброс к заводским настройкам, как указано в пункте 1.

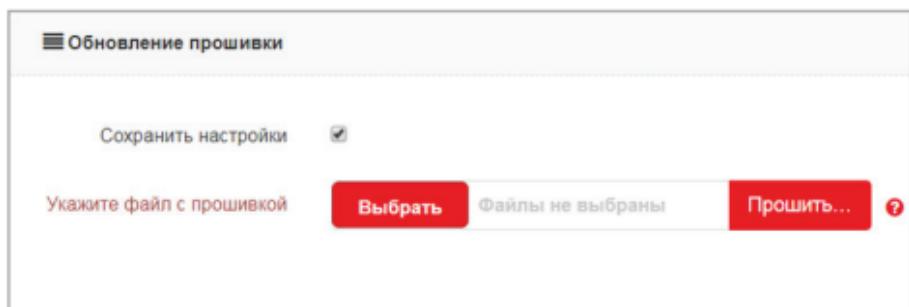

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантия действительна при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Модель изделия должна соответствовать указанной в гарантийном талоне.
2. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Последующие претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.
3. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт). В случае невозможности ремонта сервисный центр обязан произвести замену изделия на новое (аналогичное).

### **Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**

1. Механические повреждения (падение, удар, нарушение сохранности крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешней поверхности товара)
2. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
3. Ремонт изделия неуполномоченными лицами.
4. Неправильно заполненный гарантийный талон.
5. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

*Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя. Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар сертифицирован. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года.*

*По любым вопросам, связанным с сервисным обслуживанием, можно обращаться в службу технической поддержки: Москва, Каширский проезд, дом 17, корп. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы – с 10:00 до 18:00 с пн. по чт. и с 11:00 до 15:30 по субботам. E-mail: remont@klavtorg.ru*

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование изделия, модель	
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи
Дата продажи	_____ 20 _____ года
Продавец	

**С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду товара претензий нет.**

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
Подпись покупателя \_\_\_\_\_  
М.П.

