



**МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА KB-G530L**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «GEMBIRD».

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Тип переключателей:  
KB-G530L JIXIAN Blue  
KB-G530L-W JIXIAN Brown
- Количество нажатий: 50 миллионов
- Подсветка: Rainbow, 6 цветов, 20 режимов, 8 игровых комбинаций + 2 настраиваемых
- Интерфейс: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размеры: 440x135x37 мм
- Вес: 868 гр

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Windows XP/Vista/7/8/10/11, MacOS

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Механическая клавиатура KB-G530L

Инструкция

Съемник клавиш (keycap puller)

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

1. Включите компьютер.
2. Подключите USB-разъем клавиатуры к USB-порту компьютера. Операционная система начнет автоматическую установку драйвера. После окончания установки клавиатура готова к работе.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Изготовитель

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).

Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

## **ИМПОРТЕР**

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Не требует особых условий хранения и транспортировки

Срок гарантии – 1 год

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ



# МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Дополнительные функции клавиатуры активируются нажатием FN + клавиши F1 /.../ F12.

| FN+клавиша | Назначение            |
|------------|-----------------------|
| F1         | Мой компьютер         |
| F2         | Поиск                 |
| F3         | Калькулятор           |
| F4         | Музыкальный плеер     |
| F5         | Предыдущий трек       |
| F6         | Следующий трек        |
| F7         | Воспроизведение/Пауза |
| F8         | Стоп                  |
| F9         | Выключить звук        |
| F10        | Громкость меньше      |
| F11        | Громкость больше      |
| F12        | Блокировка клавиатуры |

Регулирование подсветки:

- FN+ «↑» – Увеличить яркость
  - FN+ «↓» – Уменьшить/отключить яркость
  - FN+ «←» – Уменьшить скорость изменения подсветки
  - FN+ «→» – Увеличить скорость изменения подсветки
- Для отключения подсветки нажмите FN+ «↓» 4 раза

## РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ КЛАВИАТУРЫ

В клавиатуре предусмотрены 20 режимов подсветки.

Нажмите FN + клавишу INS / HOME / PageUp / DEL или PageDown, чтобы выбрать желаемый режим подсветки клавиатуры. Каждую комбинацию можно нажать 4 раза, чтобы выбрать 4 разных режима.

|             | НАЖАТИЕ                       | ЭФФЕКТ                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN + INS    | 1 – Статическая               | Постоянная подсветка без изменений                                                                           |
|             | 2 – Группа клавиш             | Подсветка выбранной группы клавиш, см. «подсветка отдельных групп клавиш»                                    |
|             | 3 – Дыхание                   | Подсветка будет плавно включаться и выключаться, создавая эффект дыхания                                     |
|             | 4 – Восстановление            | Общая подсветка включена, при нажатии клавиши её подсветка отключается и плавно восстанавливается            |
| Fn+HOME     | 1 – Эхо                       | Общая подсветка выключена, при нажатии на клавишу от нее распространяется волна во все стороны               |
|             | 2 – Эхо по ряду               | Общая подсветка выключена, при нажатии на клавишу от нее распространяется по одному ряду                     |
|             | 3 – Следы                     | Общая подсветка выключена, при нажатии клавиши её подсветка включается и плавно угасает                      |
|             | 4 – Рябь                      | Общая подсветка включена, подсветка клавиши гаснет при нажатии, от нее распространяется волна во все стороны |
| Fn+PageUp   | 1 – Взрывная спираль          | Подсветка движется по кругу по часовой стрелке к центру и затем рассеивается от центра во все стороны        |
|             | 2 – Обратная взрывная спираль | Подсветка движется по кругу против часовой стрелки к центру и затем рассеивается от центра во все стороны    |
|             | 3 – Реакция                   | Подсветка движется с двух противоположных сторон к центру и затем рассеивается от центра во все стороны      |
|             | 4 – Змейка                    | Подсветка движется сверху вниз зигзагом                                                                      |
| Fn+DEL      | 1 – Волна                     | Яркость подсветки клавиатуры меняется слева направо, создавая эффект волны                                   |
|             | 2 – Волна от центра           | Подсветка движется от центра к краям волнами                                                                 |
|             | 3 – Поток                     | Подсветка движется слева направо послойно, подобно волнам                                                    |
|             | 4 – Встречные волны           | Подсветка движется в виде перекрещивающихся волн                                                             |
| Fn+PageDown | 1 – Хаотичная                 | Перемещение подсветки в хаотичном порядке                                                                    |
|             | 2 – Сплетение                 | Подсветка движется в виде скрещивающихся рядов                                                               |
|             | 3 – Маятник                   | Подсветка движется наклонным рядом слева направо и справа налево                                             |
|             | 4 – Синусоида                 | Подсветка движется в виде синусоидальной кривой                                                              |

## ПОДСВЕТКА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП КЛАВИШ


В клавиатуре предусмотрена подсветка разных групп клавиш для разных жанров игр (8 встроенных комбинаций + 2 настраиваемые)

Нажмите FN + цифра от 1 до 8, чтобы выбрать группу подсвечиваемых клавиш.


FN+1  
Шутер от первого лица



FN+3  
Call of Duty

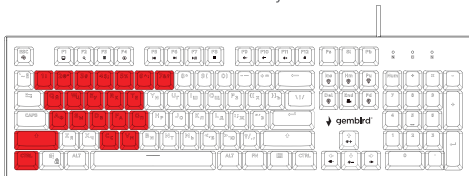


FN+5  
League of Legends

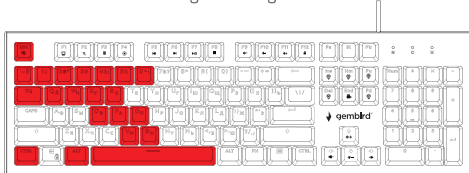

FN+7  
Баскетбол/NBA



FN+2  
Crossfire

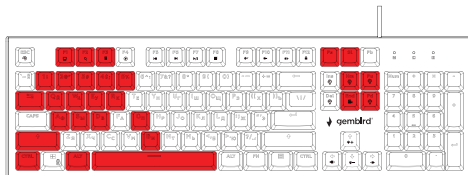

FN+4  
Стратегия в реальном времени/RTS



FN+6  
Гоночная игра



FN+8  
League of Legends упрощенная версия



## НАСТРАИВАЕМАЯ ПОДСВЕТКА

Для настройки своей группы подсвечиваемых клавиш:

- нажмите FN+9 или FN+O, чтобы выбрать комбинацию для записи
- нажмите FN+END для включения режима записи подсветки
- нажмите на те клавиши, у которых будет работать подсветка
- нажмите повторно FN+END для записи выбранной комбинации

Для сброса настроек выберите нужную комбинацию FN+9 или FN+O и нажмите FN+ESC

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, стр. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: по будням с 9:00 до 18:00. E-mail: [remont@klavtorg.ru](mailto:remont@klavtorg.ru).

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

