

КЛАВИШИ F1–F12

Клавиши	Назначение
«FN»+ «1»	F1
«FN»+ «2»	F2
«FN»+ «3»	F3
«FN»+ «4»	F4
«FN»+ «5»	F5
«FN»+ «6»	F6
«FN»+ «7»	F7
«FN»+ «8»	F8
«FN»+ «9»	F9
«FN»+ «10»	F10
«FN»+ «–_»	F11
«FN»+ «+=»	F12
«FN»+ «Ctrl»	Активация клавиш F1–F2 без нажатия клавиши «FN»

УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ

Клавиши	Назначение
«FN»+ «  »	Блокировка клавиши 
«FN»+ «  »	Активация стрелок "↑←↓→"
«FN»+ «Ecs» (зажать на 3 сек.)	Сброс настроек клавиатуры, подсветка переходит в изначальный режим

www.gembird.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).
Адрес: 5/ F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/ F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2
Сервис и поддержка: remont@klavtorg.ru
www.klavtorg.ru/support

Не требует особых условий хранения и транспортировки
Срок гарантии – 1 год



www.gembird.ru

1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА **GK-400GL**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.gembird.ru

2

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «GEMBIRD». Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Тип подключения: проводной

• Количество клавиш: 61 шт

• Переключатели/свитчи: GK-400GL JIXIAN Red
GK-400GL-W JIXIAN Brown

• Поддержка одновременного нажатия: все клавиши

• Подсветка: Rainbow, 21 режим, регулирование яркости и скорости

• Разъем: Type-C

• Длина кабеля: 1,5 м

• Размеры: 292x102x42 мм

• Вес: 495 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клавиатура
Кабель Type-C 1.5 м
Инструкция
Съемник кейкапов и переключателей
4 запасных переключателя/свитча

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows XP/Vista/7/8/10/11, MacOS

www.gembird.ru

3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ


Сброс настроек

Мультимедийные клавиши

Регулирование скорости подсветки

Регулирование яркости подсветки

Переключение режимов подсветки

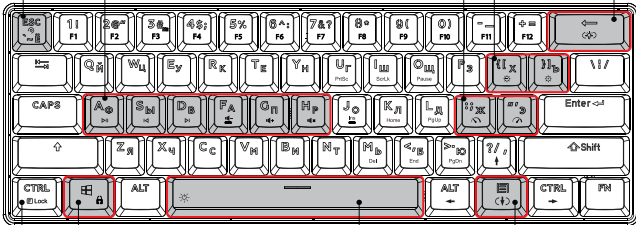

Блокировка клавиши Windows (предотвращение случайного нажатия во время игры)

Вкл./откл. подсветки

Активация стрелок «↑←↓→»

Активация клавиш F1–F2 без нажатия клавиши «FN»

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Клавиши	Назначение
«FN» + «Backspace»	Переключение режимов подсветки
«FN» + «{[»	Уменьшить яркость
«FN» + «}]»	Увеличить яркость
«FN» + «;»	Уменьшить скорость движения подсветки
«FN» + «'»	Увеличить скорость движения подсветки
«FN» + «Space»	Включить/отключить подсветку

www.gembird.ru

4

ФУНКЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Клавиши	Назначение
«FN»+ «U»	Print Screen
«FN»+ «I»	Scroll lock
«FN»+ «O»	Pause
«FN»+ «J»	Insert
«FN»+ «K»	Home
«FN»+ «L»	Page Up
«FN»+ «M»	Delete
«FN»+ «<»	End
«FN»+ «>»	Page Down
«FN»+ «Esc»	`/ё
«FN»+ «Shift»+ «Esc»	~/Ё

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиши	Назначение
«FN»+ «A»	Воспроизведение/пауза
«FN»+ «S»	Предыдущий трек
«FN»+ «D»	Следующий трек
«FN»+ «F»	Громкость меньше
«FN»+ «G»	Громкость больше
«FN»+ «H»	Выключить звук

www.gembird.ru