



**БЕСПРОВОДНАЯ
BLUETOOTH
КЛАВИАТУРА KBW-4N**

Руководство пользователя

www.gembird.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УСТРОЙСТВА GEMBIRD!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип клавиатуры: ножничная
- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
- Количество клавиш: 78 шт
- Подсветка: 7 цветов, 2 режима, регулирование яркости
- Емкость аккумулятора: 420 мАч
- Разъем: Type-C
- Длина кабеля: 0.5 м
- Материал: пластиковый корпус, задняя пластина - алюминиевый сплав
- Цвет: черный
- Размеры: 247.5x150x6.4 мм
- Вес: 200 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура
- Инструкция
- Кабель Type-C 0,5 м
- Противоскользящие наклейки

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, MacOS, IOS, Android OS

ИНДИКАЦИЯ

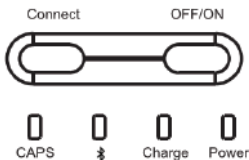

CAPS

включения/выключения
режима Caps Lock



статус подключения
клавиатуры

Charge

статус подключения
к зарядному устройству

Power

уровень заряда
аккумулятора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

1. Включите клавиатуру, сместив переключатель OFF/ON в положение «ON»
2. Переведите клавиатуру в режим подключения/сопряжения, нажав кнопку Connect. В данном режиме индикатор «» начнет мигать
3. Найдите в настройках Bluetooth в списке доступных устройств клавиатуру «KBW-4N» и выберите её для подключения. Дождитесь, пока напротив «KBW-4N» появится надпись: «Подключено». После подключения индикатор «» погаснет и клавиатура готова к работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы нужно выбрать соответствующую операционную систему устройства. Для этого нажмите необходимую комбинацию клавиш:

Fn + Q	для Android
Fn + W	для Windows
Fn + E	для iOS

Мультимедийные клавиши активируются нажатием вместе с клавишей Fn.

Клавиши	Назначение
Esc/ 	Выход/Домой
F1/ 	Поиск
F2/ 	Выбрать всё
F3/ 	Копировать
F4/ 	Вставить
F5/ 	Вырезать
F6/ 	Предыдущий трек
F7/ 	Воспроизведение/Пауза
F8/ 	Следующий трек
F9/ 	Уменьшить громкость
F10/ 	Увеличить громкость
F11/ 	Уменьшить яркость
F12/ 	Увеличить яркость
Del/ 	Заблокировать экран

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

«Ctrl»+ «пробел»	для IOS
«Shift»+ «Alt»	для Windows
«Command»+ «пробел»	для Mac

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства). Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID. В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/планшета/Smart TV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведённая ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настройки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

Расширенные настройки

Дата и время

Язык и ввод

Регион

Россия

Игнорировать случайные касания
рядом на краях экрана

Функции кнопок

Сенсорный помощник

Управление одной рукой

Спец. возможности

2. В разделе «ЯЗЫК И ВВОД» выберите пункт меню «Клавиатура, мышь и трекпад», и если клавиатура подключена, вы увидите её название KBW-4N

Клавиатура, мышь и трекпад

физическая клавиатура

KBW-4N

английский (США)

поддержка клавиатуры

Использовать экранную клавиатуру

Показывать на экране, когда физическая клавиатура выключена

Быстрые клавиши

Показывать быстрые клавиши

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на неё

Клавиатура, мышь и трекпад

физическая клавиатура

KBW-4N

английский (США)

поддержка клавиатуры

Использовать экранную клавиатуру

Показывать на экране, когда физическая клавиатура выключена

Быстрые клавиши

Показывать быстрые клавиши

Выбор раскладки клавиатуры

По умолчанию

Настроить раскладки клавиатуры

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках, клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования (перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они). После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:

«Win» + «пробел»

«Shift» + «пробел»


«Ctrl» + «пробел»

«Shift» + «Ctrl»

Раскладка клавиатуры

Азербайджанский Клавиатура Android	☐
английский (Великобритания) Клавиатура Android	☐
английский (США) Клавиатура Android	☒
английский (США, Colemak) Клавиатура Android	☐
португальский Клавиатура Android	☐
португальский (Бразилия) Клавиатура Android	☐
русский Клавиатура Android	☒

5. Если в предыдущем пункте были перебраны все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не сохранились, то необходимо заменить приложение по умолчанию для виртуальной клавиатуры на стороннее (Яндекс Клавиатура, Gboard). Для этого в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру и отключите старую

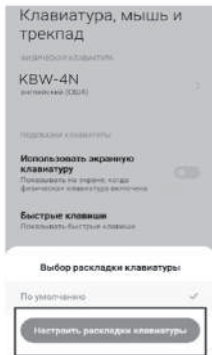

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).

Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Сервис и поддержка: ✉ remont@klavtorg.ru

🌐 www.klavtorg.ru/support

Не требует особых условий хранения и транспортировки
Срок гарантии – 1 год



БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH
КЛАВИАТУРА KBW-4N



gembird[®]

www.gembird.ru